




Tout d'abord il faut d'abord connecter la webcam avec un PC en utilisant un câble RJ45. Double cliquer sur IP Camera Tool. L'adresse IP de la caméra apparaît. Si la caméra n'est pas reconnue il faut faire un double clic et définir les différents champs.

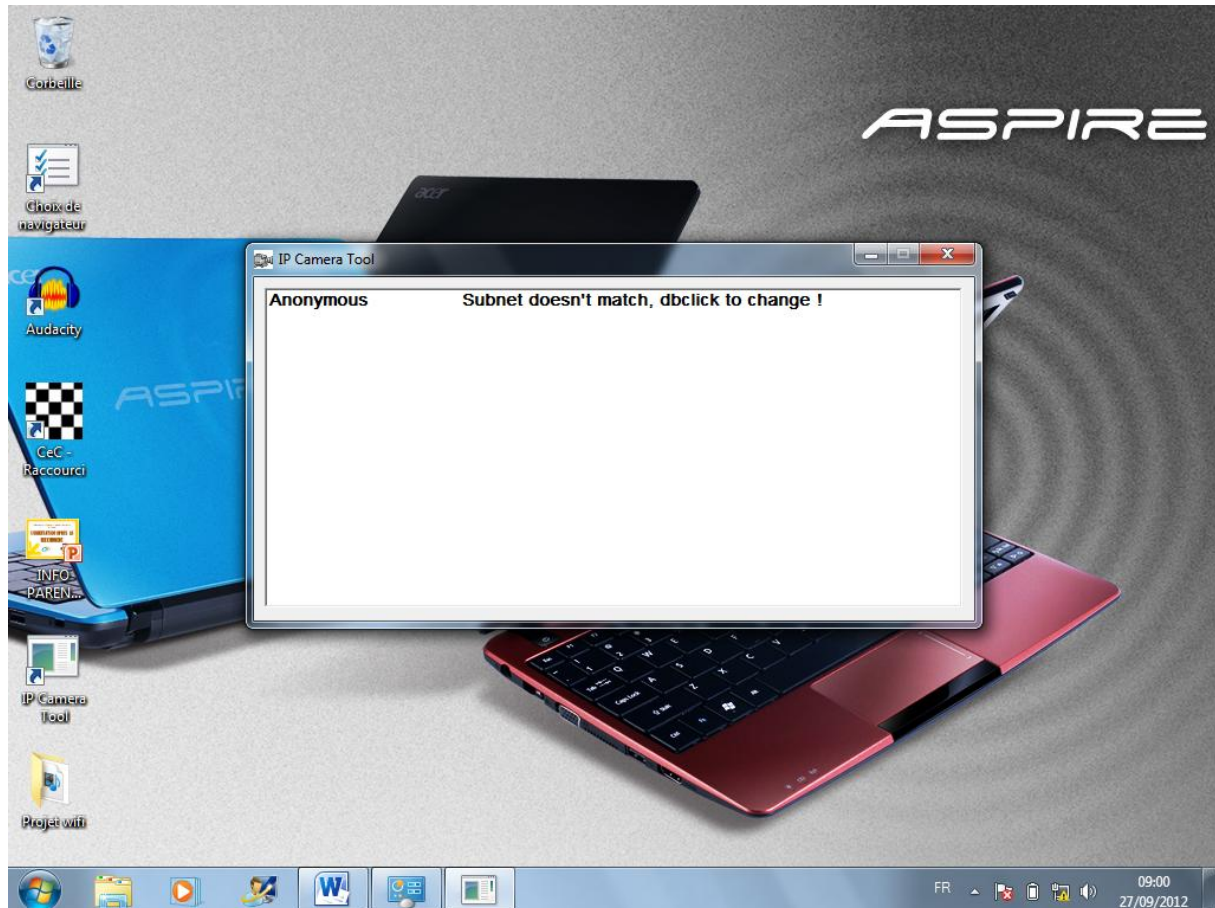


Puis après le double clic la fenêtre de configuration apparaît. Saisir une adresse compatible avec l'adresse IP du PC (voir support de cours sur les réseaux chapitre définition adresse IP). Valider la fenêtre (OK) et fermer l'utilitaire IP Camera Tool.

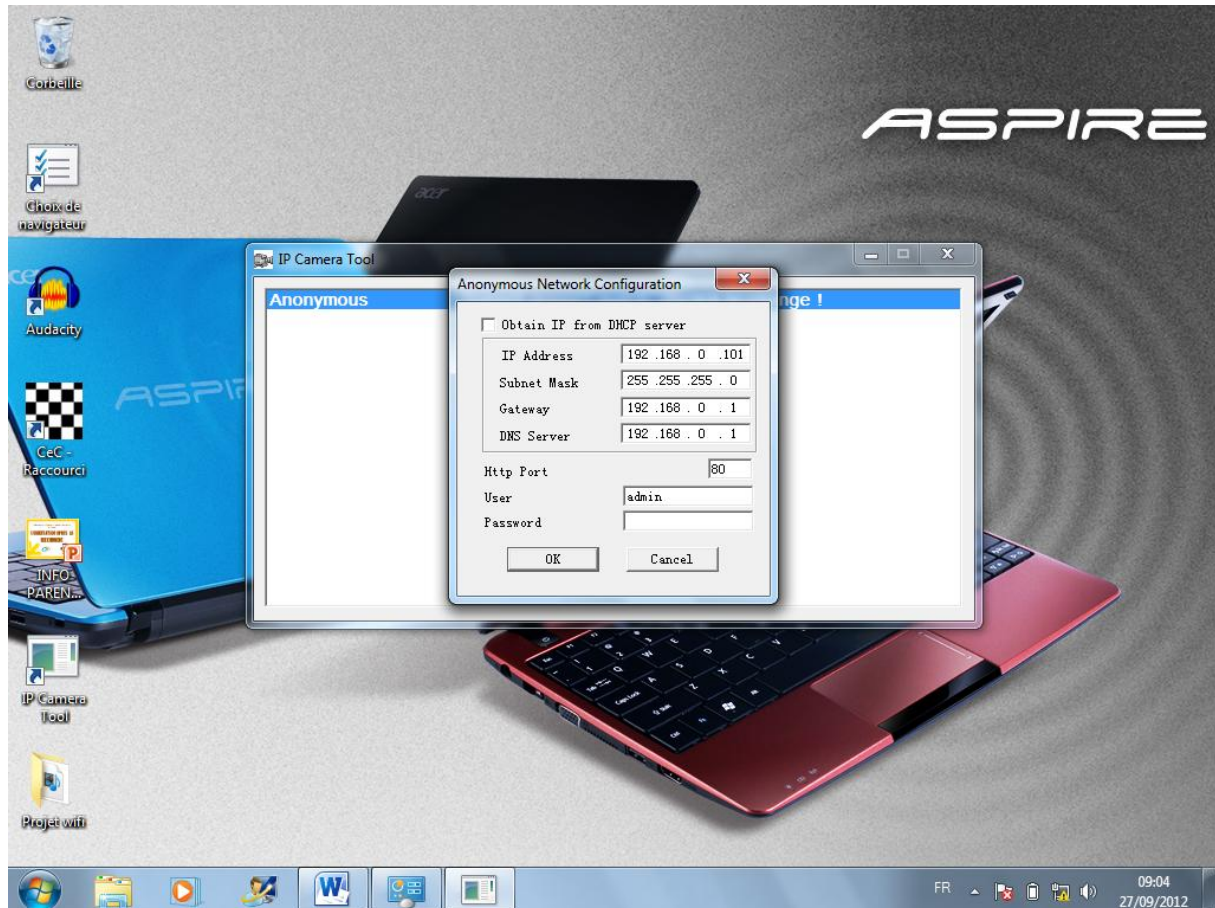


Il faut (sans doute) configurer l'adresse IP du PC. Ouvrir le centre réseau et partage. Il faut fixer maintenant les paramètres réseaux du PC. Cliquer sur Connexion au réseau local.

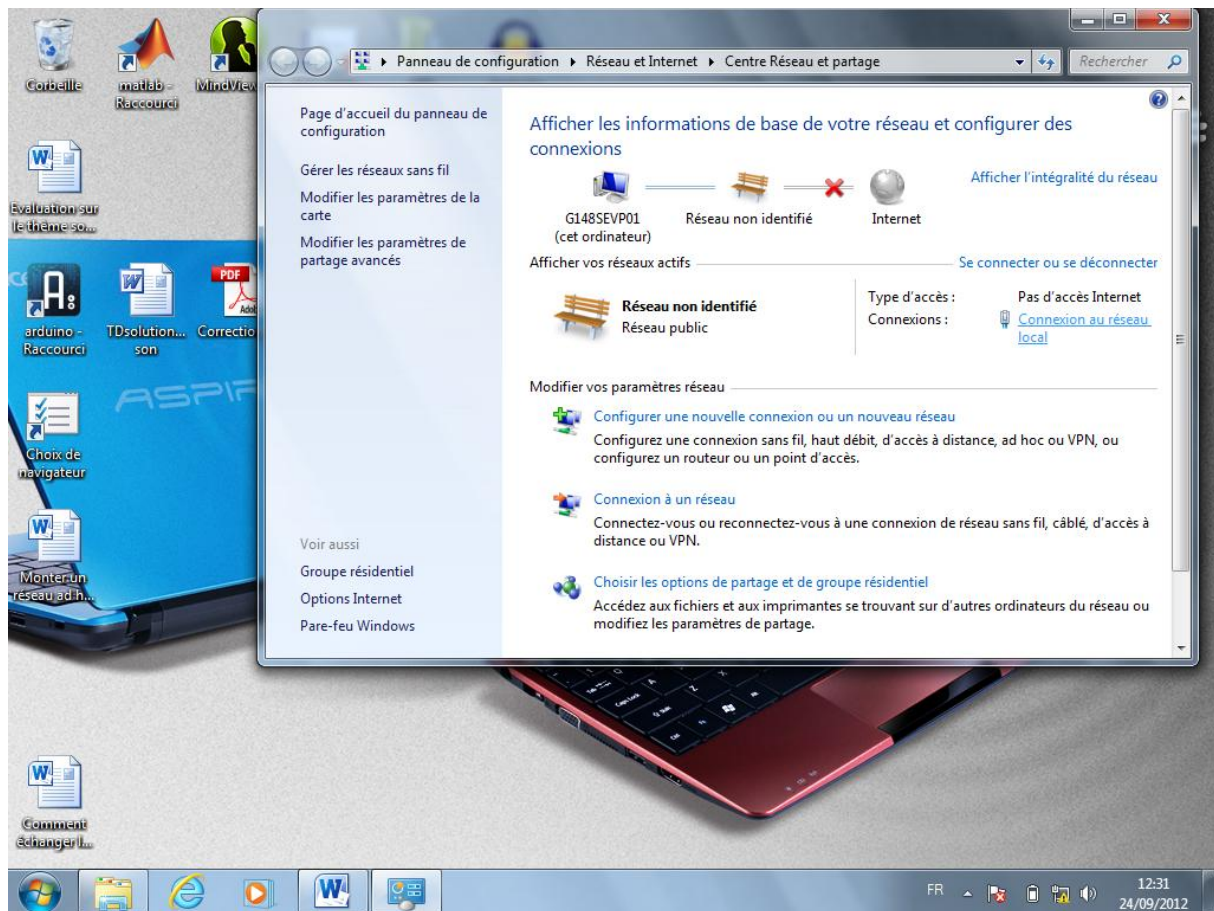


Cliquer sur Propriétés

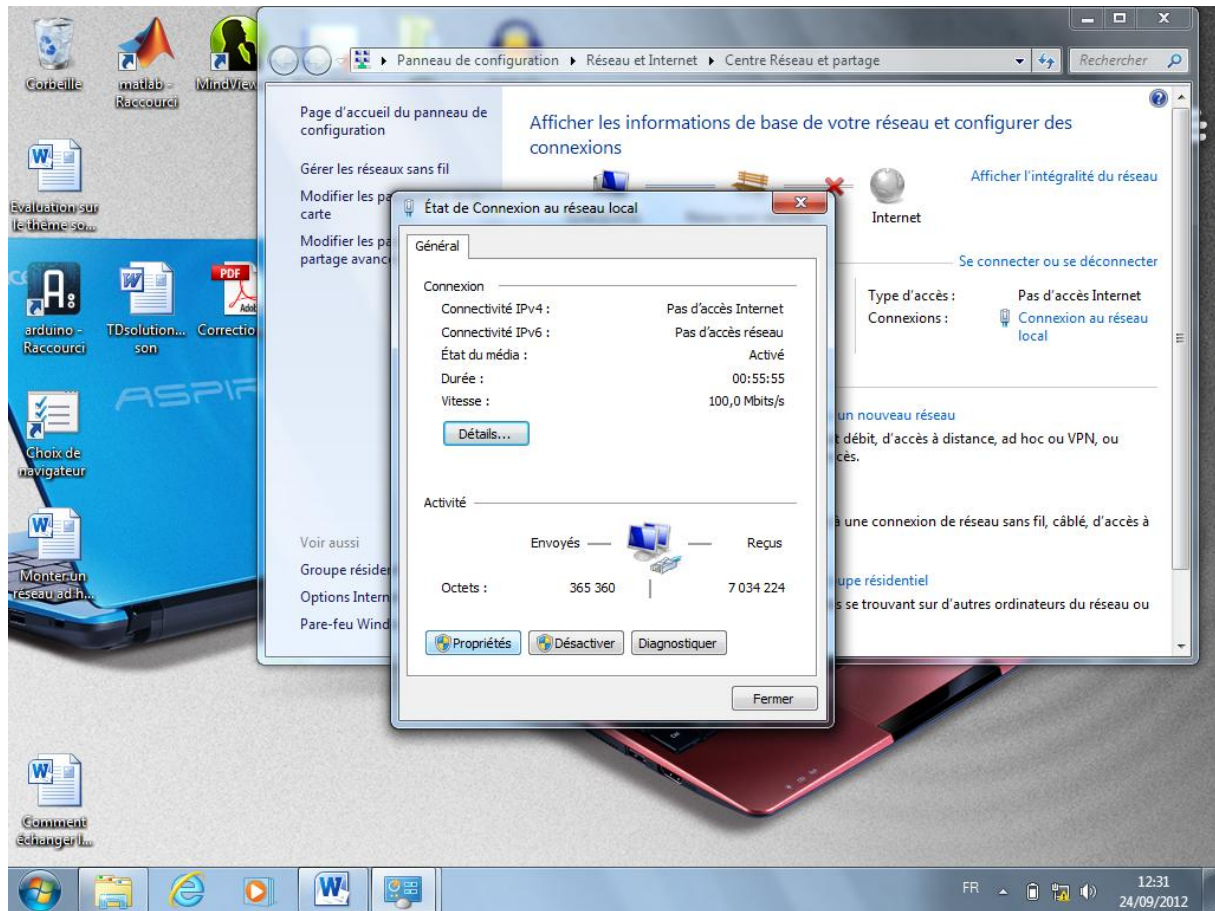


Choisir le protocole IPV4

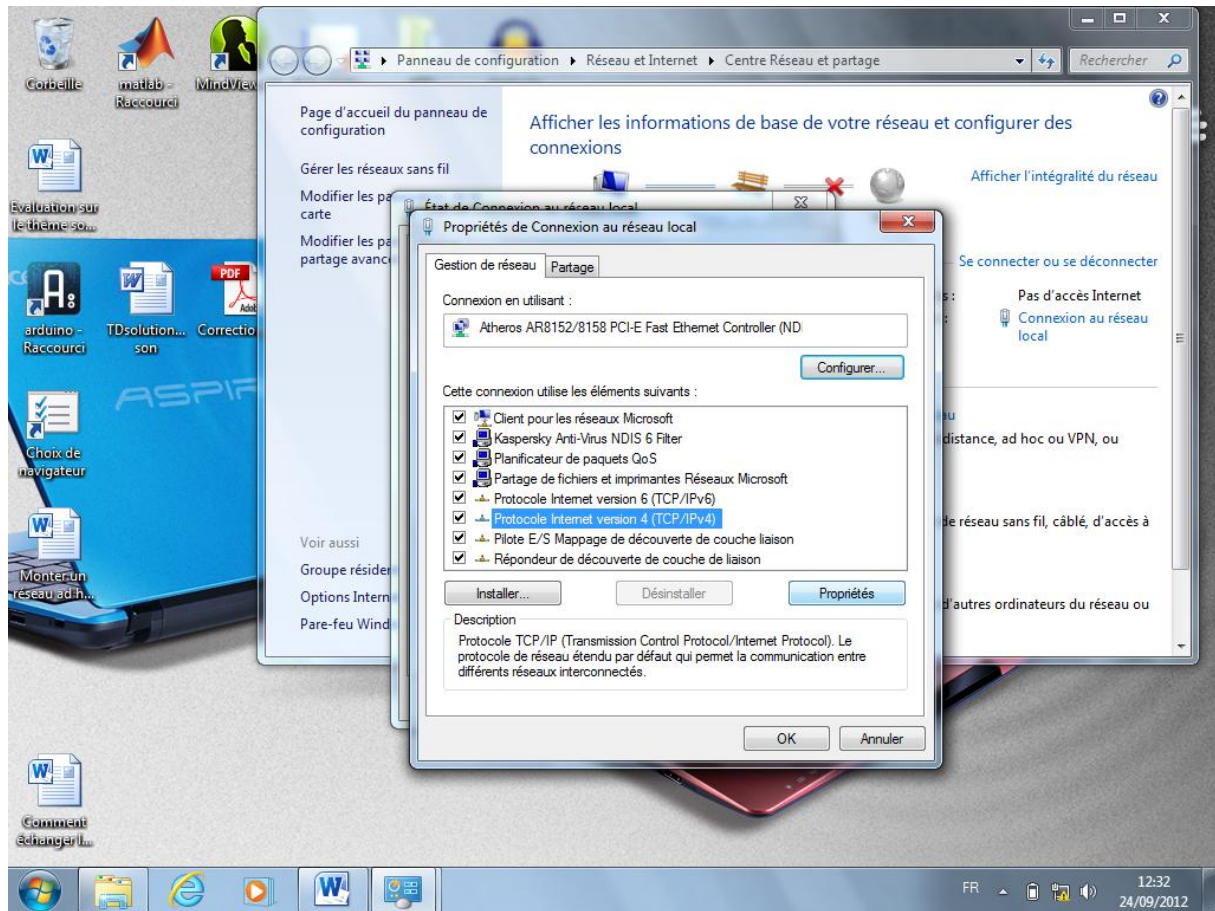


Définir l'adressage IP (voir support de cours sur les réseaux chapitre définition adresse IP). Terminer par OK.

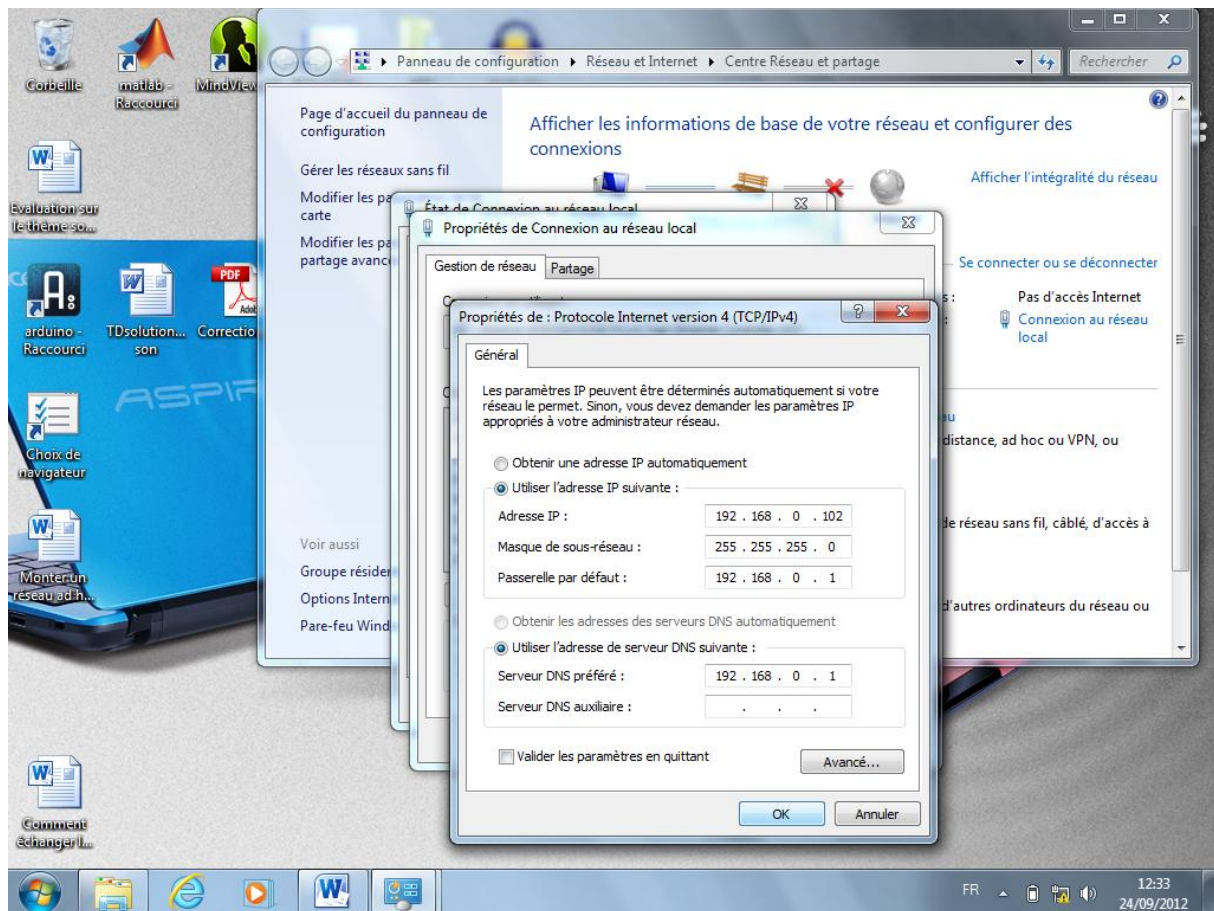


La webcam et le PC peuvent maintenant dialoguer. Ouvrir l'utilitaire IP Camera Tool, la webcam est alors configurée et elle apparaît dans l'utilitaire IP Camera Tool.

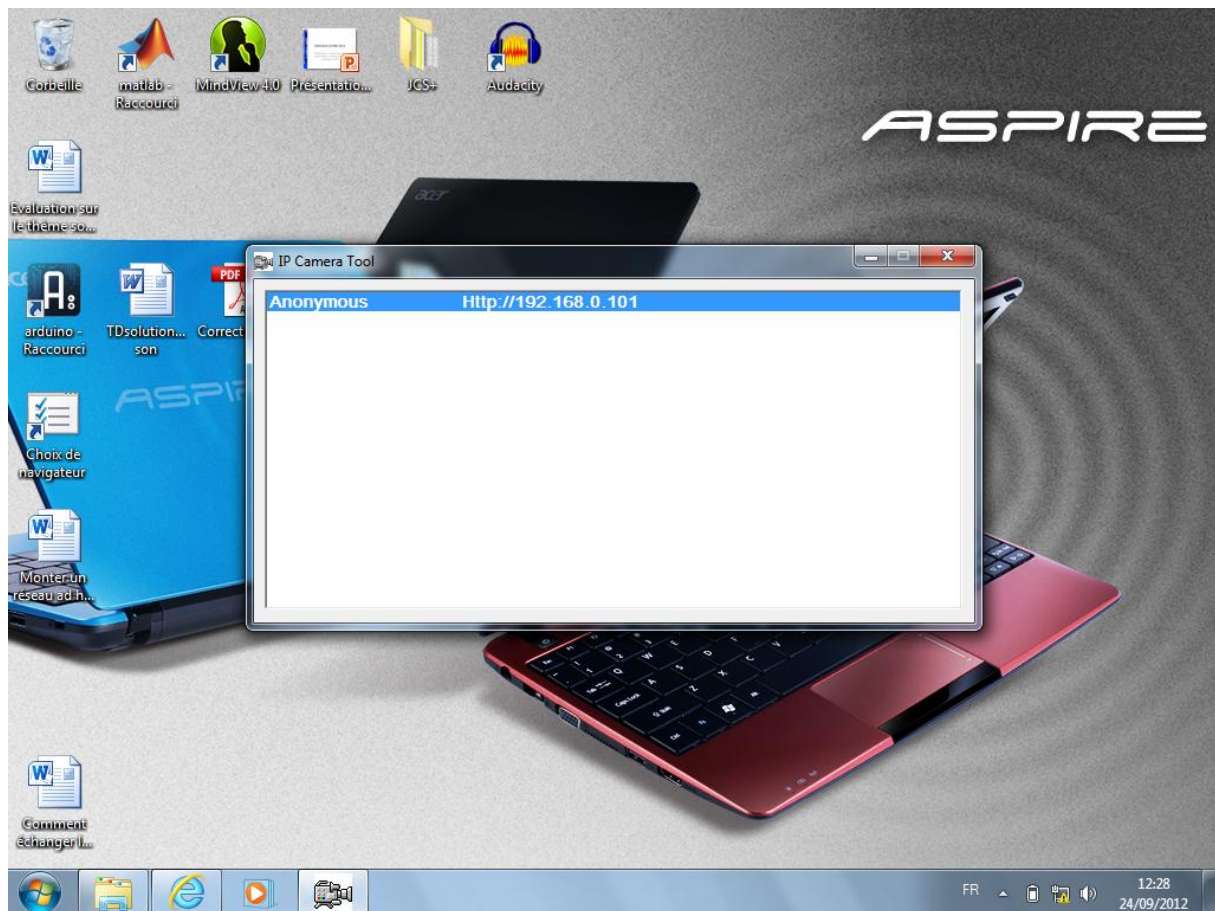


Dans le navigateur Internet, tapez l'adresse IP de la webcam (ou bien double cliquer sur la caméra dans l'utilitaire IP Camera Tool). Le serveur embarqué nous renvoie l'écran d'accueil. Entrez le mot de passe admin et cliquez sur Login.

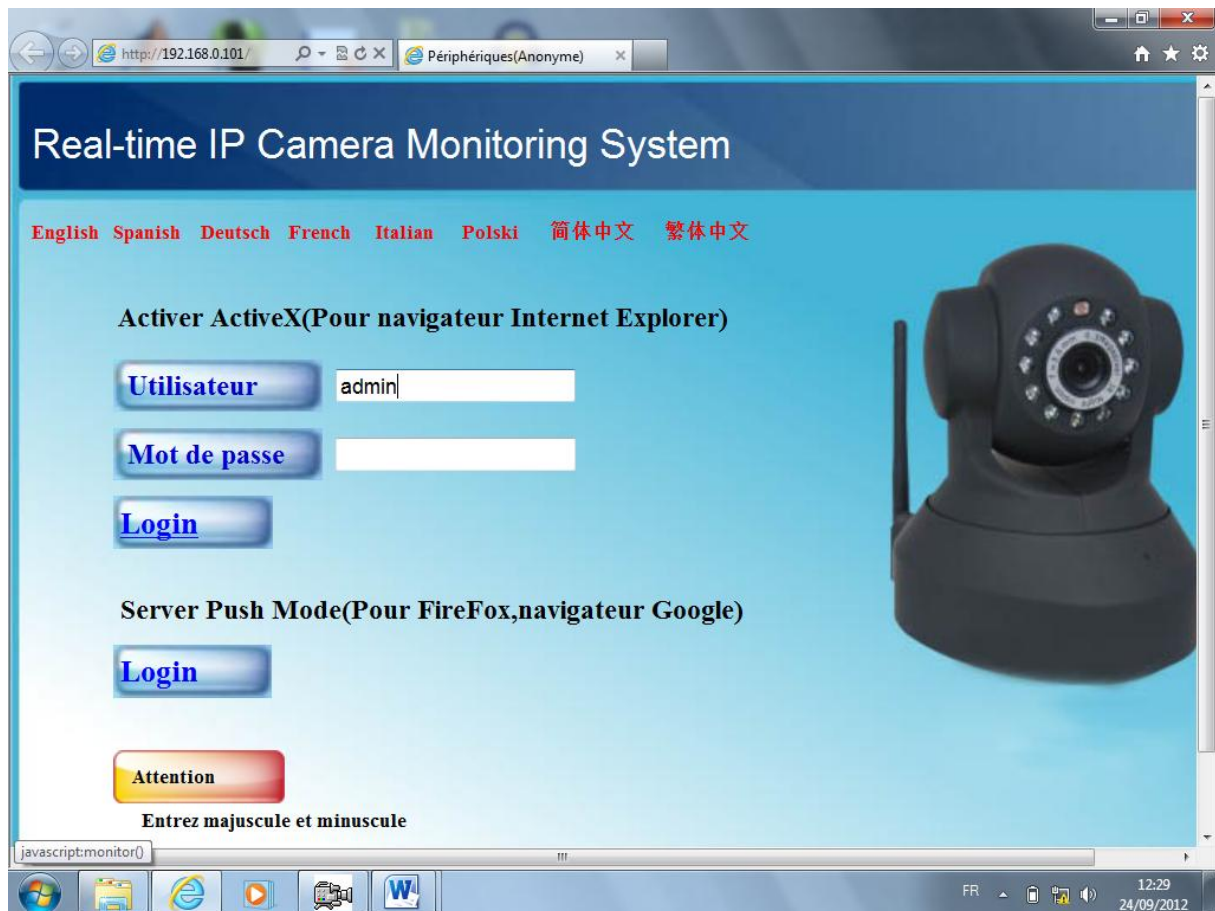


L'interface de la caméra apparaît alors :

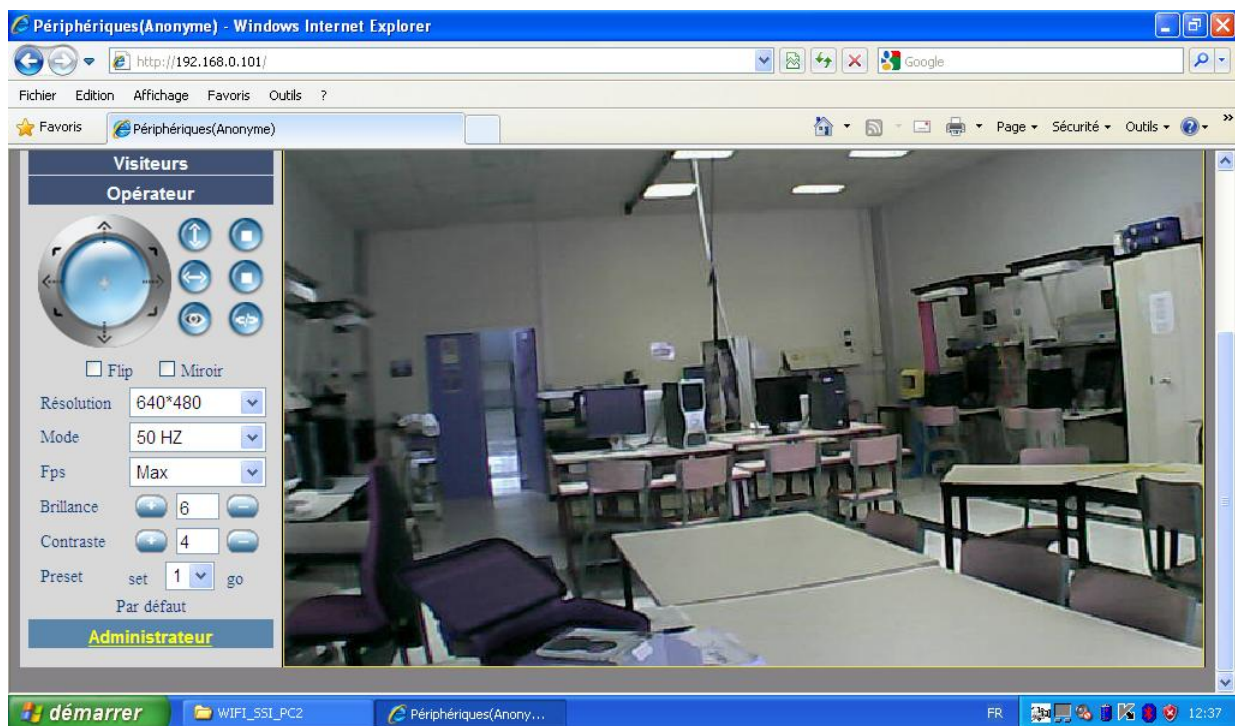


Cliquer sur administrateur (en bas à gauche).

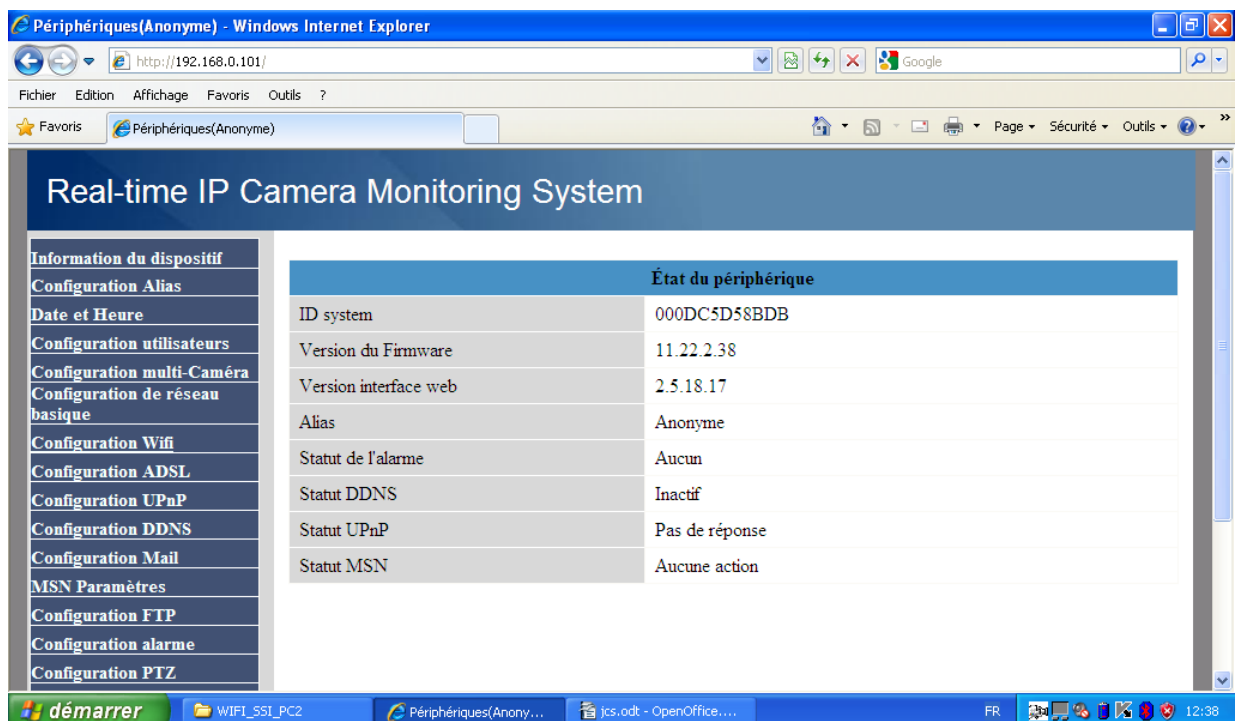


Puis sur configuration Wifi

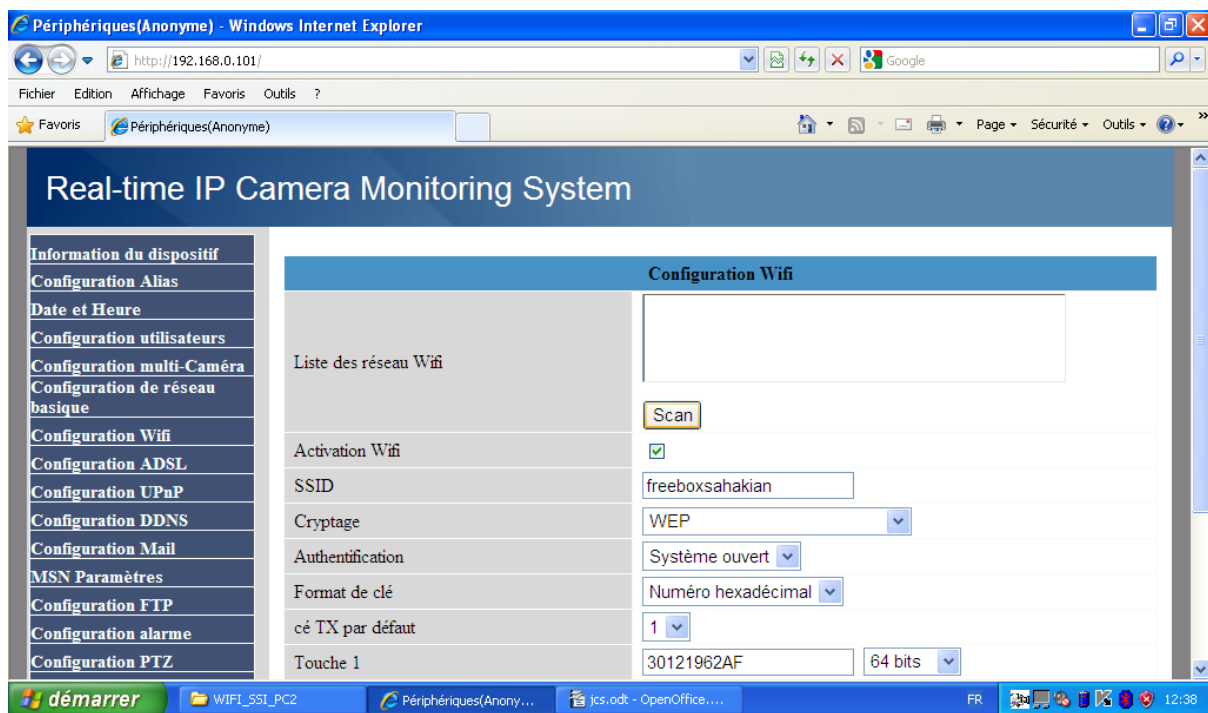


Appuyez deux fois sur le bouton Scan

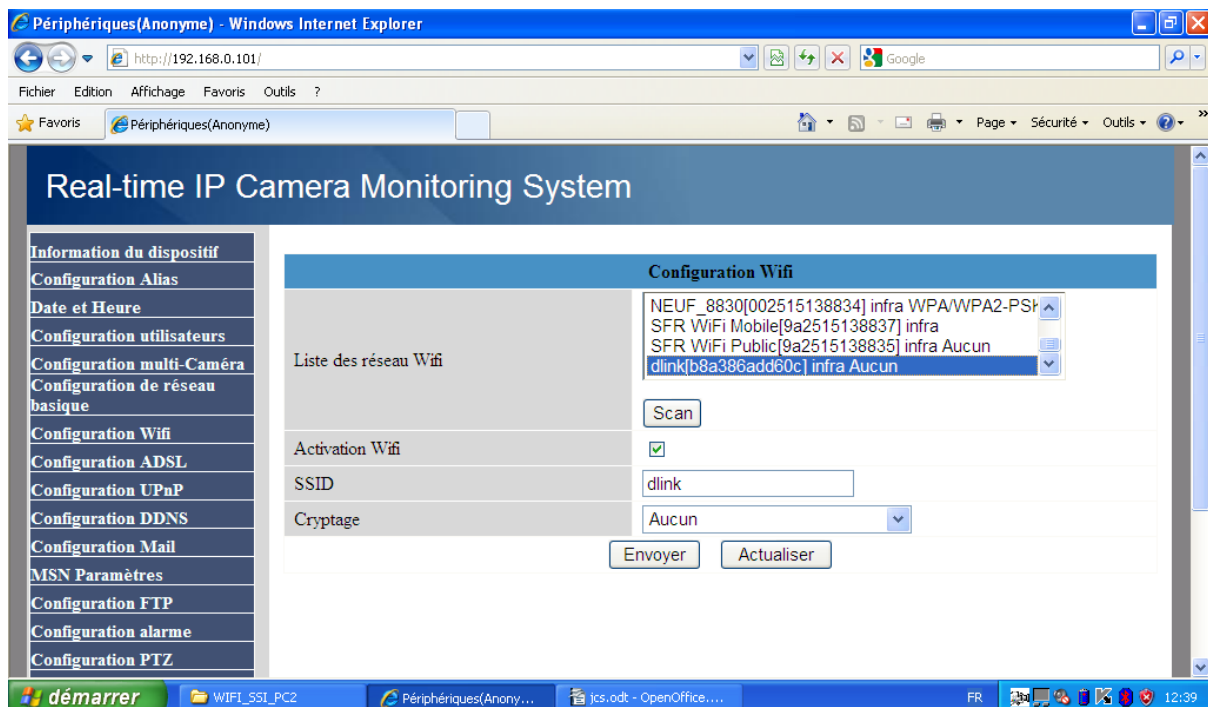

La liste des réseaux WIFI disponibles apparaît. Choisir le réseau Dlink et cliquer sur Envoyer.

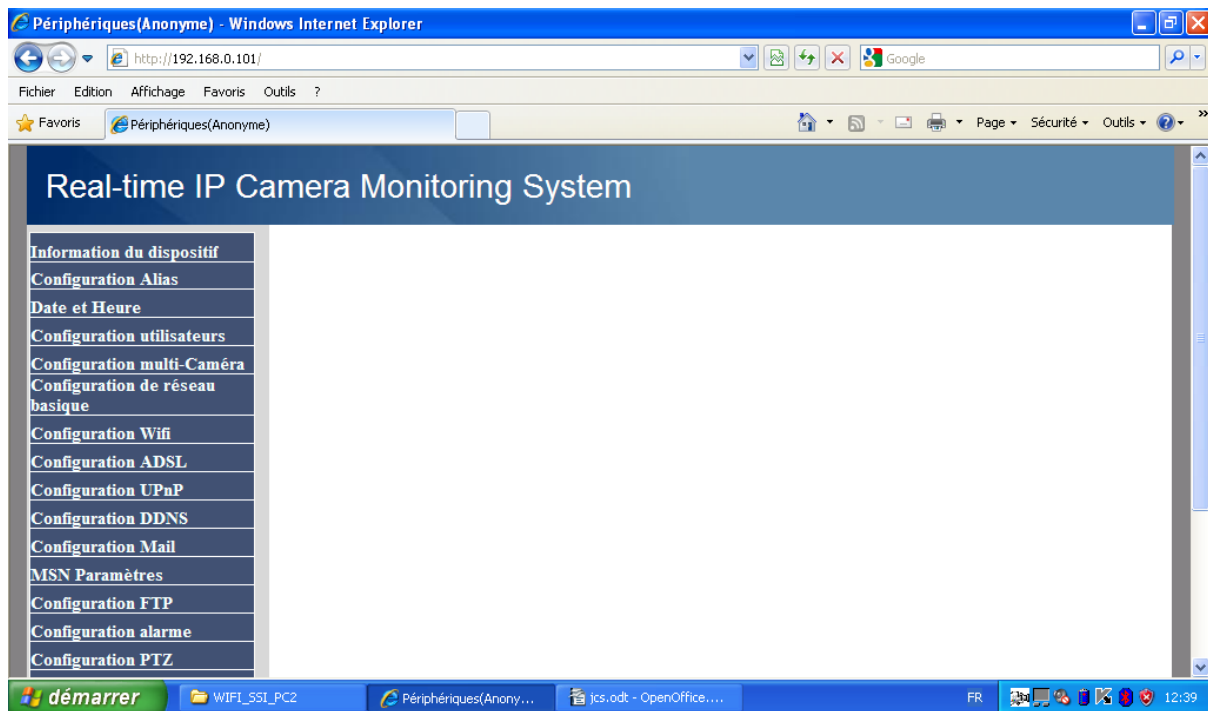


La webcam reboot (se re-initialise). Lorsque le décompte est terminé, fermer IP Camera Tool et le navigateur.

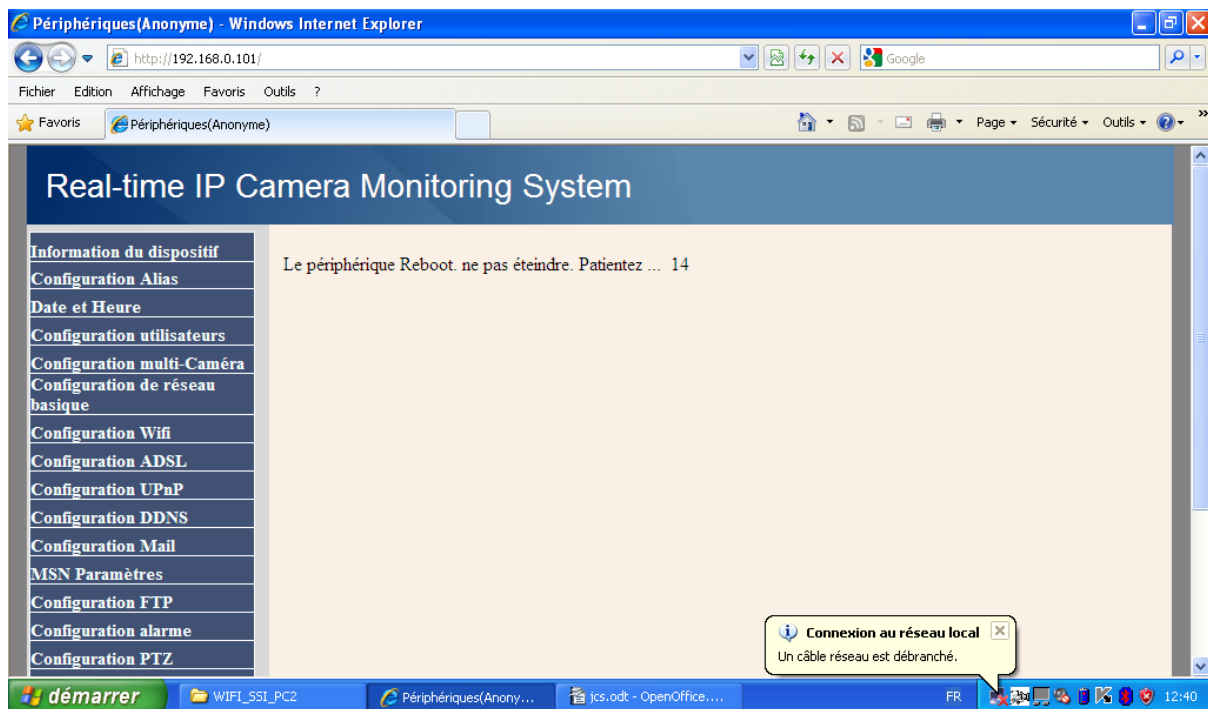


Déconnectez le câble RJ45 de la webcam. Puis débranchez le cordon d'alimentation de la webcam. Attendez 5s, puis rebranchez le cordon d'alimentation de la webcam. Elle s'initialise en mode WIFI au bout de 30s.


Pour visualiser les images il suffit maintenant de connecter le PC sur le réseau WIFI Dlink.

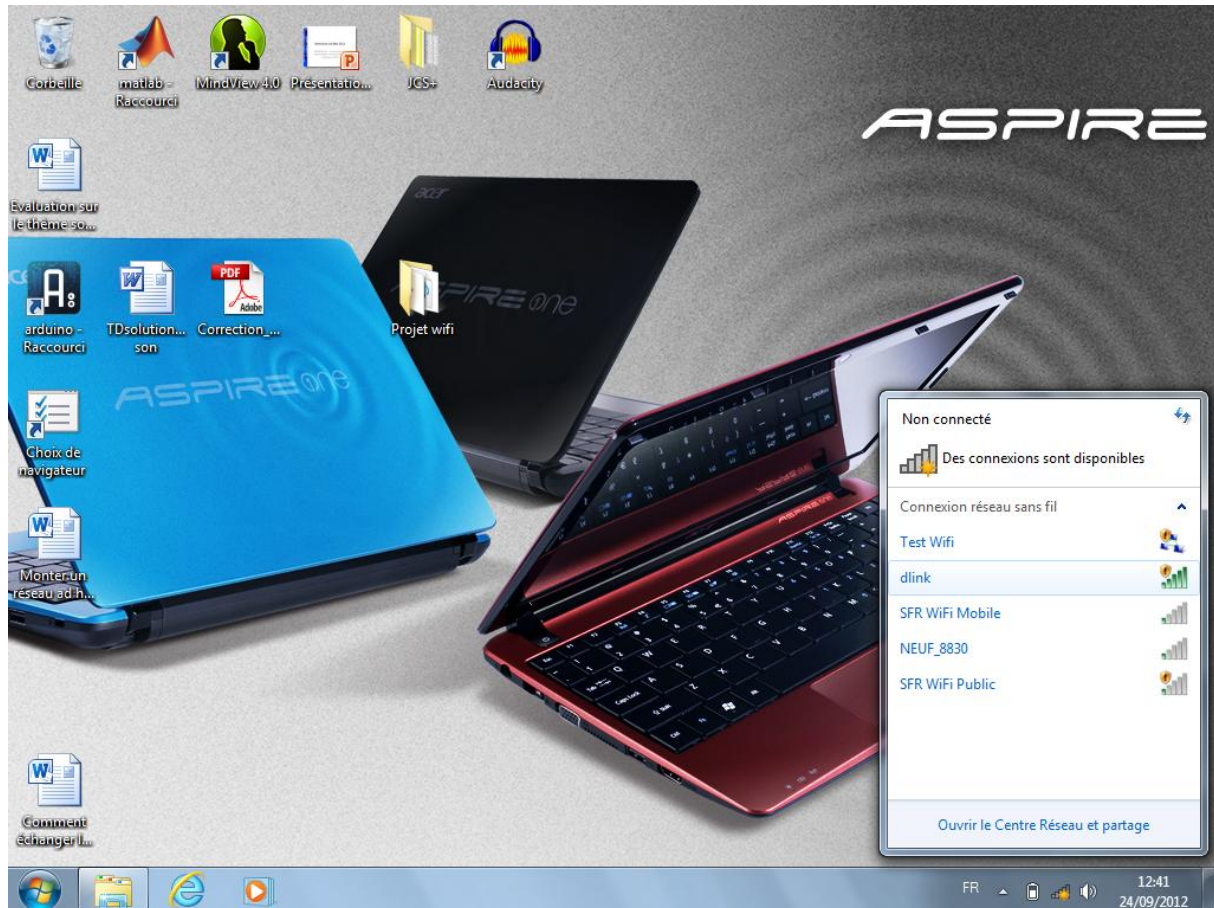

Double cliquer sur la connexion D link et Connecter

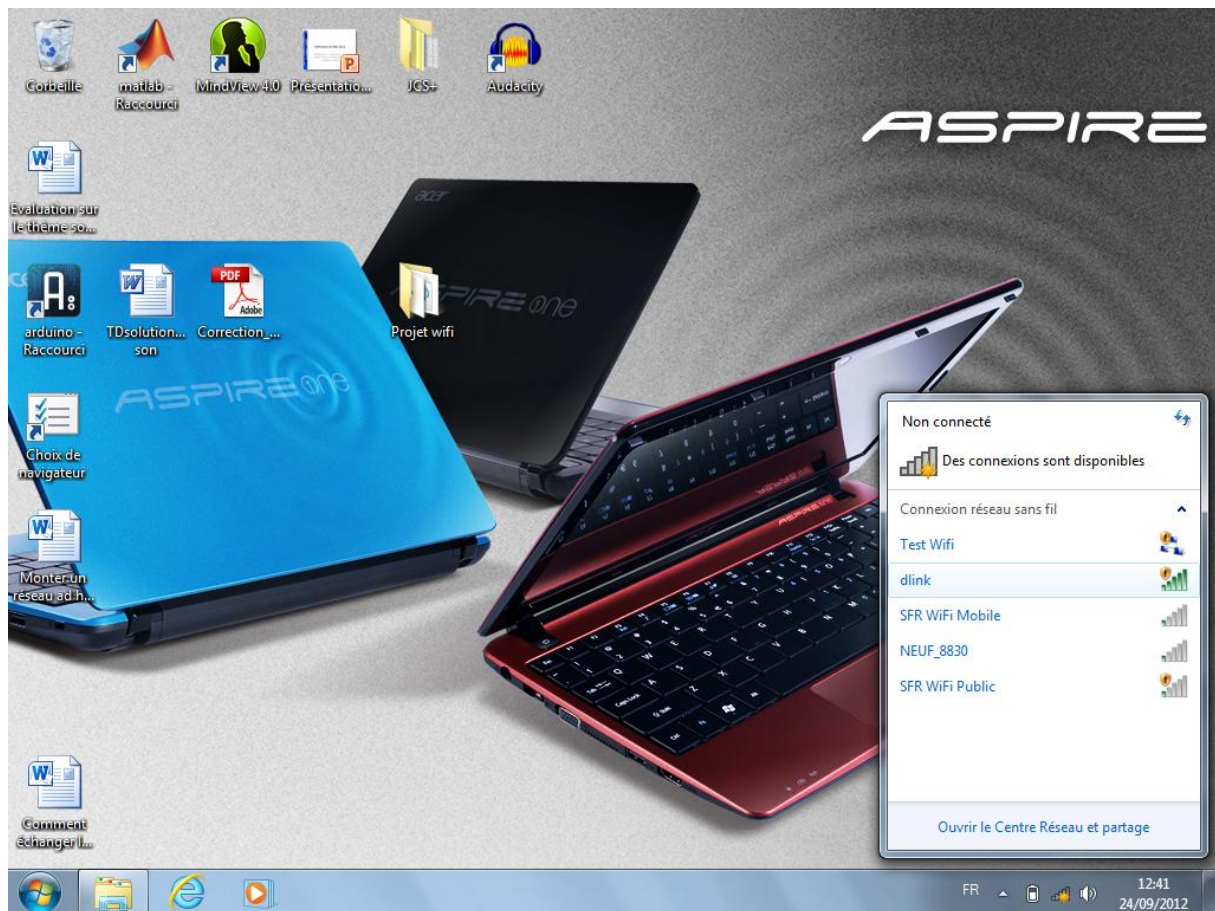

La connexion se réalise

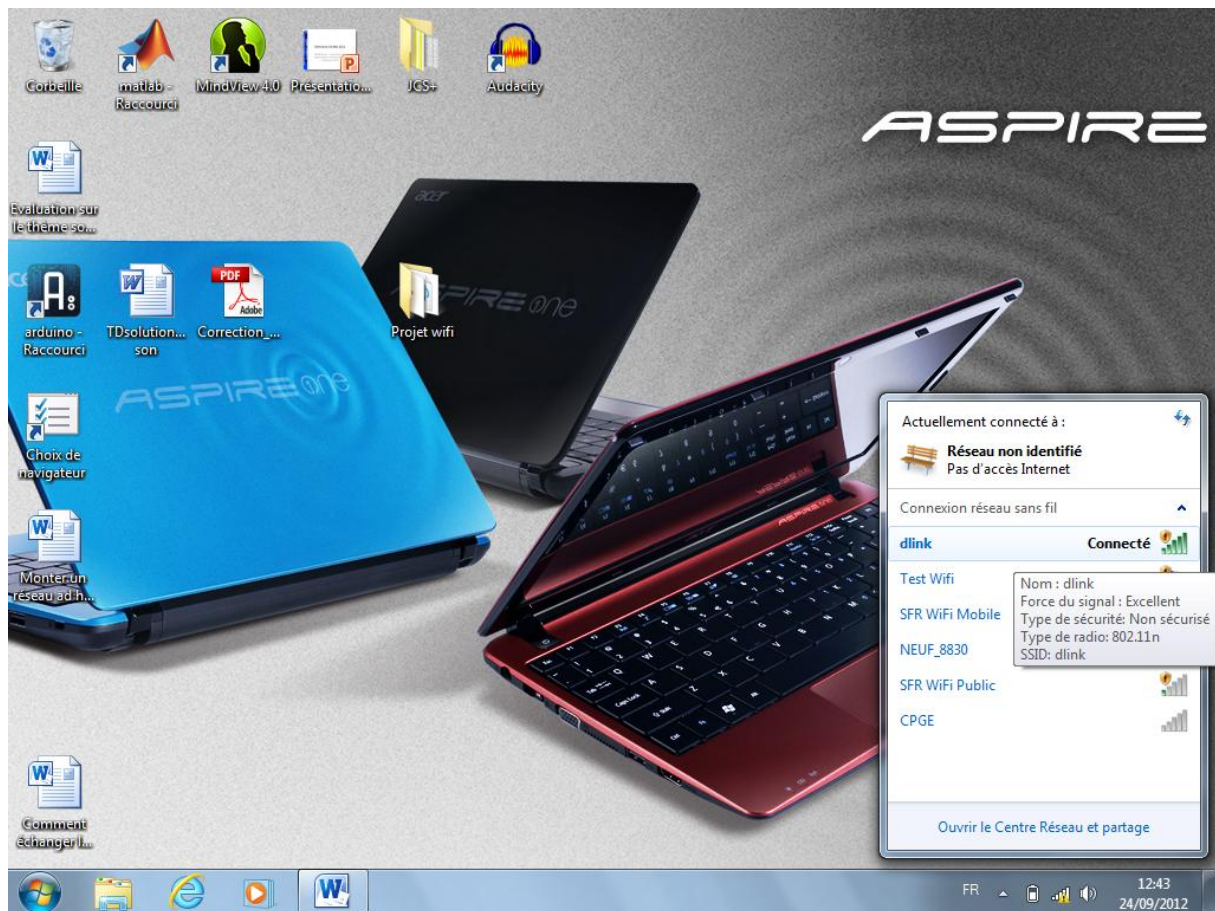

Ouvrir IP Caméra Tools et Double cliquer sur la caméra. Internet explorer se lance et on accède alors à la caméra sans fil.

